

WIRELESS SPEAKER

MANUAL DEL USUARIO

EASY.B
EASY.W



MACROM

Índice de contenidos

SP	Garantía	2
	Especificaciones	2
	Protección contra agua y polvo	2
	Reseña del producto	3
	Cargar la batería	4
	Estado de indicadores LED	4
	Encendido y apagado	4
	Pairing y conexión a un dispositivo Bluetooth	5
	Pairing mediante tecnología NFC (Near Field Communication)	5
	Conexión con un dispositivo Bluetooth	5
	Regular el volumen	5
	Gestionar las llamadas	6
	Escuchar música	6
	Entrada auxiliar	6
	Cuidado del producto	7
	Contenido del embalaje	7

Garantía



Gracias por haber adquirido este producto Macrom. Si el producto requiriese asistencia, consultar al negocio en el que fue adquirido o al distribuidor de vuestro país. La garantía no cubre los daños accidentales debidos a uso o instalación inapropiados, a conexiones incorrectas a la alimentación o a fuentes de audio y vídeo inadecuadas.

Especificaciones

EASY permite escuchar música con reproductores musicales compatibles. El radio operativo es de aproximadamente 10 metros. EASY es compatible con las siguientes especificaciones Bluetooth®: Bluetooth V3.0 y soporta los perfiles A2DP, AVRCP y HPF. Entrada auxiliar con conector jack estéreo de 3.5 mm. Alimentación DC 5V - 0,5A.


Protección contra agua y polvo

EASY ha sido diseñado para ser utilizado al aire libre, incluso en condiciones críticas, como lluvia y salpicaduras de agua, en las que otros dispositivos se dañarían. A condición de que la cubierta trasera esté cerrada, EASY puede resistir chorros de agua, a presión moderada dirigidos a cualquiera de sus partes, y la presencia de polvo. La exposición a chorros de agua con la cubierta trasera abierta puede dañar seriamente el producto y será causa de anulación de la garantía.

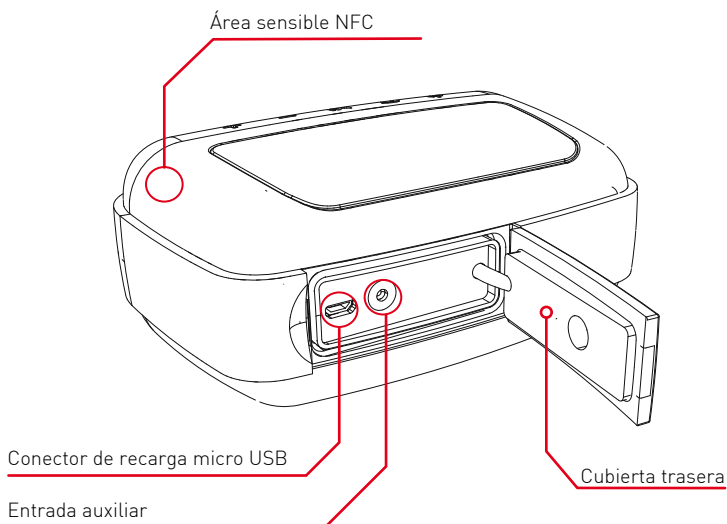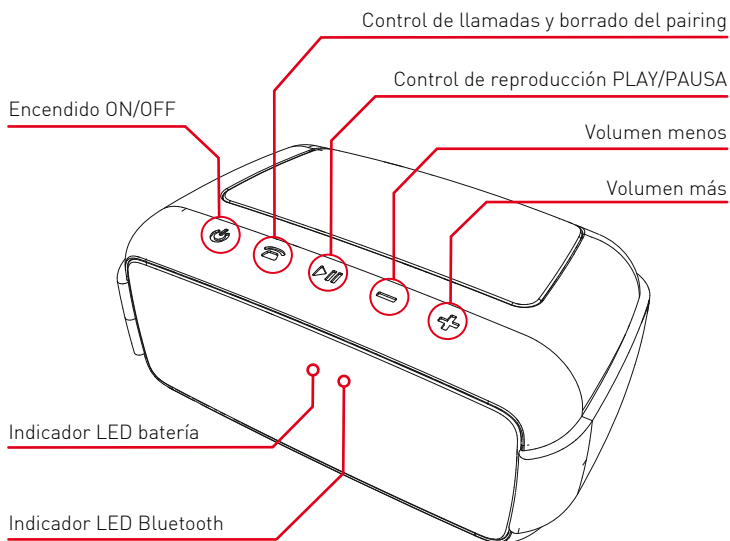

Cargar la batería

Conectar el cable micro USB suministrado al conector correspondiente de la parte trasera. Introducir el otro extremo del cable de alimentación a un cargador de baterías compatible USB o al puerto USB de un ordenador. El indicador LED de baterías es de color naranja fijo durante la carga y se apaga cuando la batería está completamente cargada. Para una carga más rápida, apagar la unidad antes de cargar la batería. El tiempo de recarga completa es de aproximadamente 4 horas. Con plena carga y el volumen al 60%, la duración de la batería es de aproximadamente 8 horas.

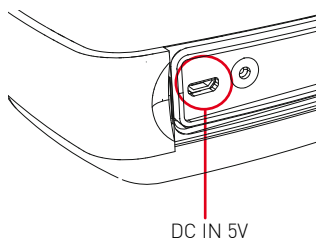


Estado de indicadores LED

Estado del Bluetooth

- LED azul intermitente: el Bluetooth está activo, pero no conectado (modalidad pairing).
- LED azul fijo: Bluetooth activo y conectado.


Estado de la batería

- LED naranja fijo: en recarga.
- LED naranja apagado: recarga completa.
- LED rojo: batería descargada.

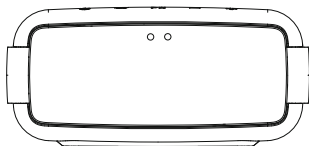

Encendido y apagado

- Para encender la unidad, presionar la tecla (⏻) durante aproximadamente 3 segundos, los altoparlantes emiten 4 tonos ascendentes y el indicador LED Bluetooth comienza a parpadear.
- Para apagar la unidad, presionar la tecla (⏻) durante aproximadamente 3 segundos, los altoparlantes emiten 4 tonos descendentes y el indicador LED Bluetooth se apaga.

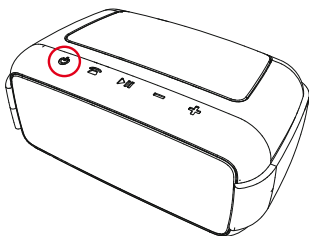


Pairing y conexión a un dispositivo Bluetooth


Encender EASY. El indicador LED azul parpadea. Desde la función Bluetooth del dispositivo a asociar, buscar el dispositivo "MACROM EASY". Seleccionarlo y, si lo requiere, introducir la contraseña "0000". Cuando el pairing se completa, el indicador LED está encendido fijo y la unidad emite dos tonos. Si el procedimiento de pairing no funcionara, apagar la unidad y volver a intentar repitiendo los pasos previamente descritos. El procedimiento exacto de pairing puede variar de acuerdo al dispositivo a conectar, consultar el manual del mismo para más información.


Pairing mediante tecnología NFC (Near Field Communication)

Mientras EASY esté listo para el procedimiento de pairing (LED azul intermitente) aproximar el área sensible NFC del dispositivo a conectar al área sensible NFC de EASY que se encuentra a la derecha de las teclas de mando. Esperar a que se establezca la conexión. Algunos dispositivos podrían requerir confirmación para la conexión. Para más información sobre la tecnología NFC, consultar el manual de usuario del dispositivo Bluetooth. Si el dispositivo a conectar no soporta la función NFC conectar el dispositivo en modo manual.

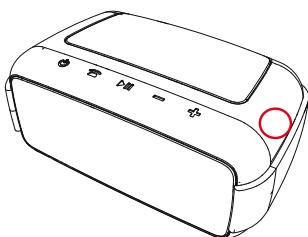


Conexión con un dispositivo Bluetooth

Cada vez que se encienda, EASY intentará conectarse automáticamente con el último dispositivo al que haya estado conectado. EASY puede memorizar hasta 6 dispositivos diferentes. Para desconectar un dispositivo presionar la tecla () durante 3 segundos.

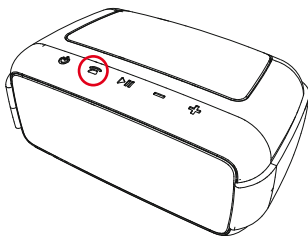





Regular el volumen

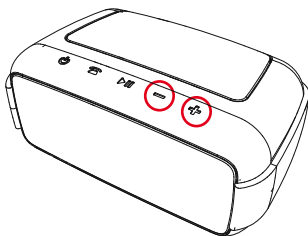
Para regular el volumen mientras se está escuchando música, presionar las teclas de volumen más o volumen menos.



Gestionar las llamadas


Para recibir una llamada desde el teléfono celular utilizar los mandos habituales del teléfono. Para gestionar una llamada con EASY, tomar como referencia los mandos que se indican debajo:


- Aceptar una llamada: Presionar el botón ()
- Rechazar una llamada: Presionar prolongadamente el botón ()
- Terminar una llamada: Presionar el botón ()
- Activar control de voz del teléfono: Presionar dos veces el botón ()

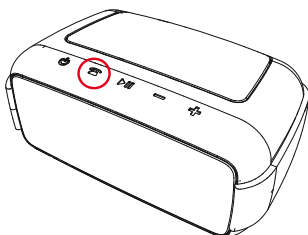

Con algunos teléfonos, si la llamada se acepta desde los mandos del teléfono, la misma es transferida automáticamente al teléfono. Para transferirla al dispositivo EASY, operar en la selección de la fuente de audio del teléfono. Consultar el manual del teléfono para más información.


Escuchar música

Conectar el dispositivo a un lector de música compatible que soporte el perfil A2DP. Para iniciar o detener la reproducción de la música desde la unidad, presionar la tecla ().

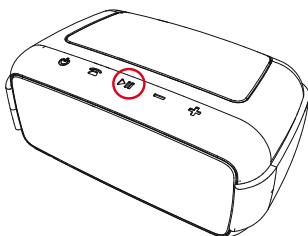

Entrada auxiliar

Para conectar un dispositivo a la entrada auxiliar utilizar el cable suministrado con el producto. Si se introduce un conector en la entrada auxiliar, la función Bluetooth está desactivada. La función Bluetooth se restablece automáticamente cuando se quita el conector de la entrada auxiliar.

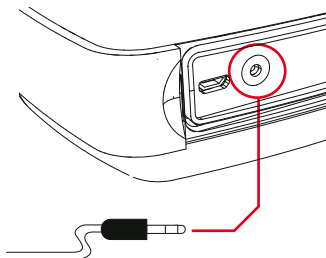

Cuidado del producto

Os rogamos recordar que vuestro producto Macrom es un dispositivo electrónico y, por lo tanto, debe ser tratado con cuidado.

- No someterlo a golpes o vibraciones.
- No exponerlo a calor excesivo.
- Mantenerlo alejado de campos magnéticos.
- No sumergirlo en agua.

El producto no contiene piezas que puedan ser sustituidas o reparadas por el usuario. Abrir el producto o intentar repararlo anulará la garantía.

Contenido del embalaje

- EASY wireless speaker.
- Cable micro USB.
- Cable de audio auxiliar con conectores jack de 3,5 mm.
- Correa.
- Manual de instrucciones.

La marca BLUETOOTH® y los logos correspondientes son marcas registradas de propiedad de Bluetooth SIG, Inc y todo uso de dichas marcas por parte de ALDINET S.p.A. está permitido bajo licencia.

La marca MACROM es una marca registrada de ALDINET S.p.A.



Declaration of Conformity

MACROM

ALDINET S.p.A

Viale C. Colombo, 8 - 20090 Trezzano s/N (MI) - Italy
Tel. +39 02 484781

w w w . m a c r o m . i t